

Maximus Spear – Pogo Moi Thin Edition
Anleitung von Gamefreax.de / Gamefreax.com

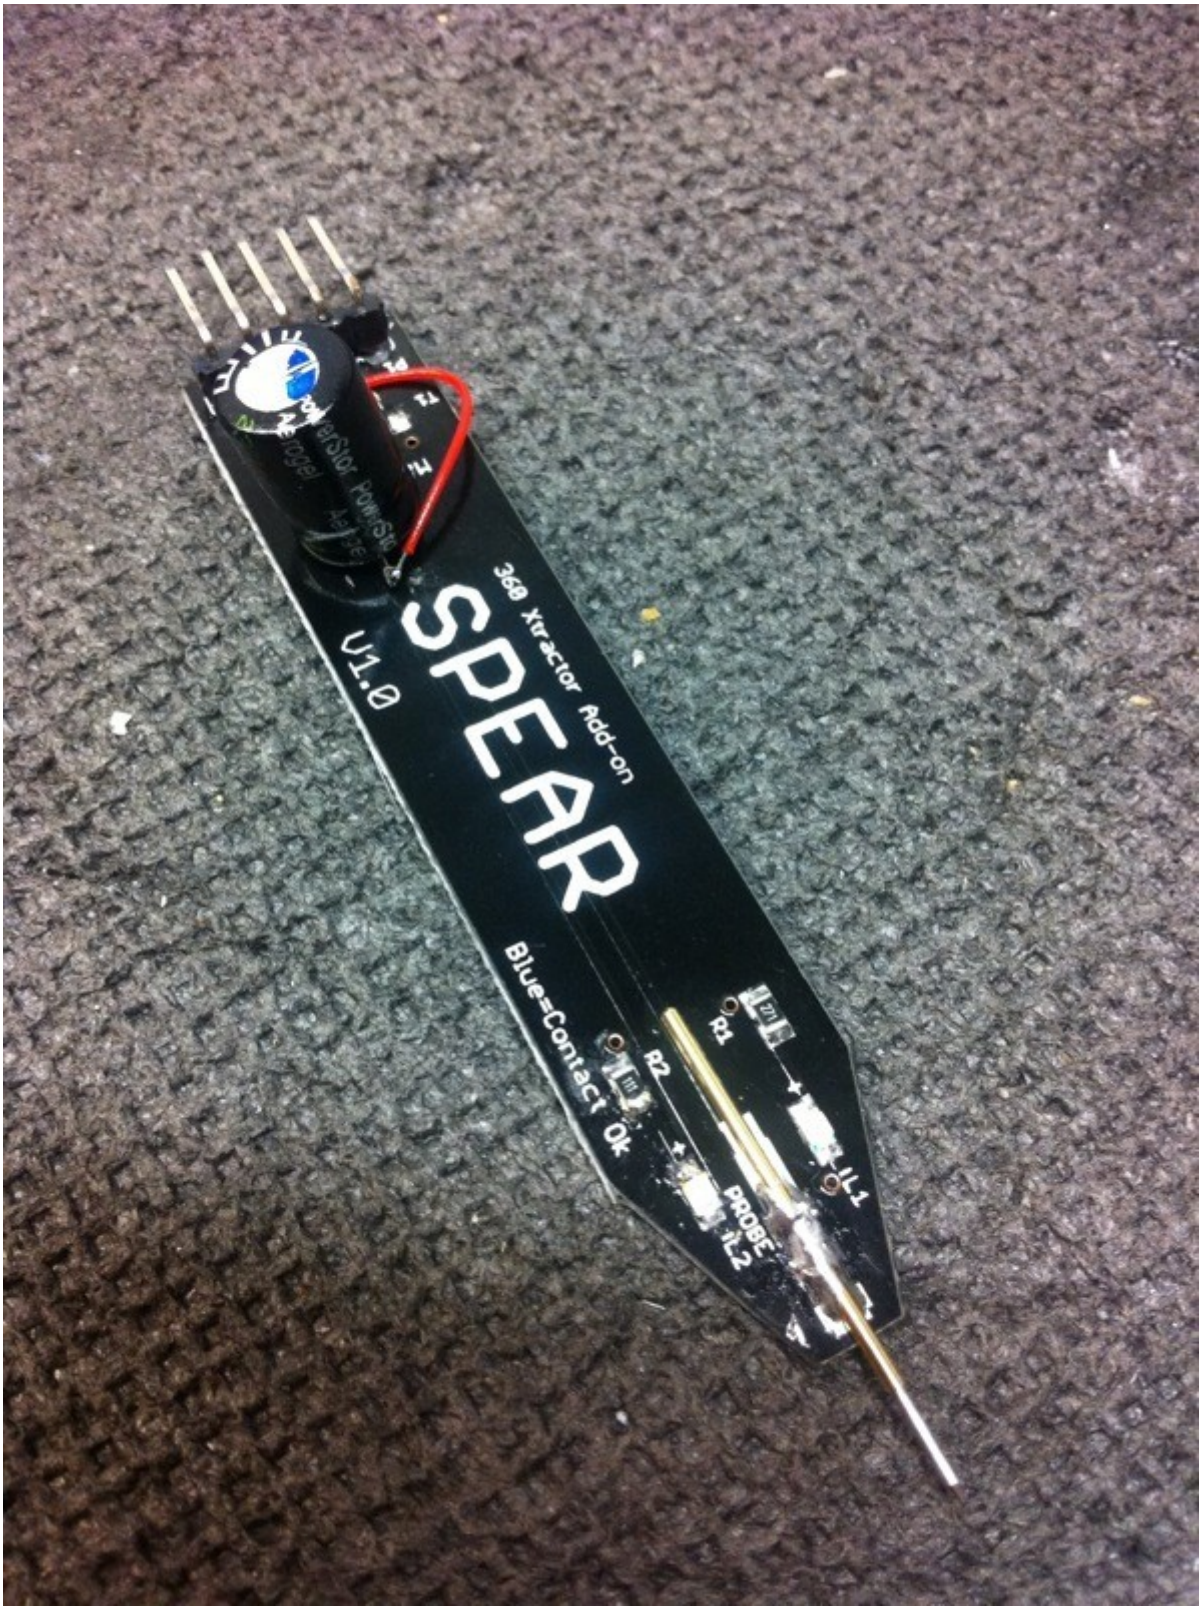

Zusätzlich benötigt wird lediglich ein Kondensator (1F/2.5V)

die Drähte schwarz, grün und gelb auf beiden Seiten abschneiden, 3cm von einem Draht entnehmen und den Rest wegwerfen :)

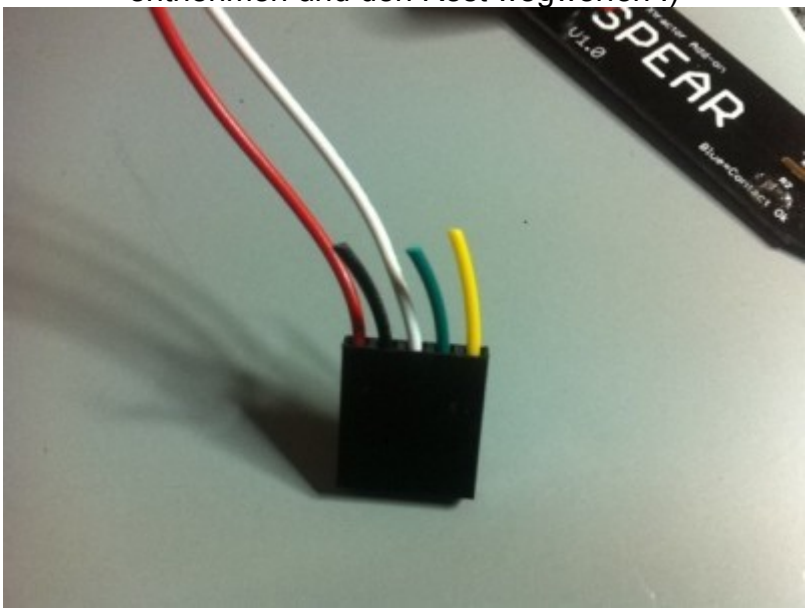


Auf der Rückseite in dieser Position die unteren beiden Punkte mit einem Tropfen Lötzinn verbinden




Auf der Vorderseite vom oberen Teil die Bauteile ablöten und wegwerfen :)




Den Kondensator mit der markierten Seite (-) an den Punkt löten wie hier abgebildet

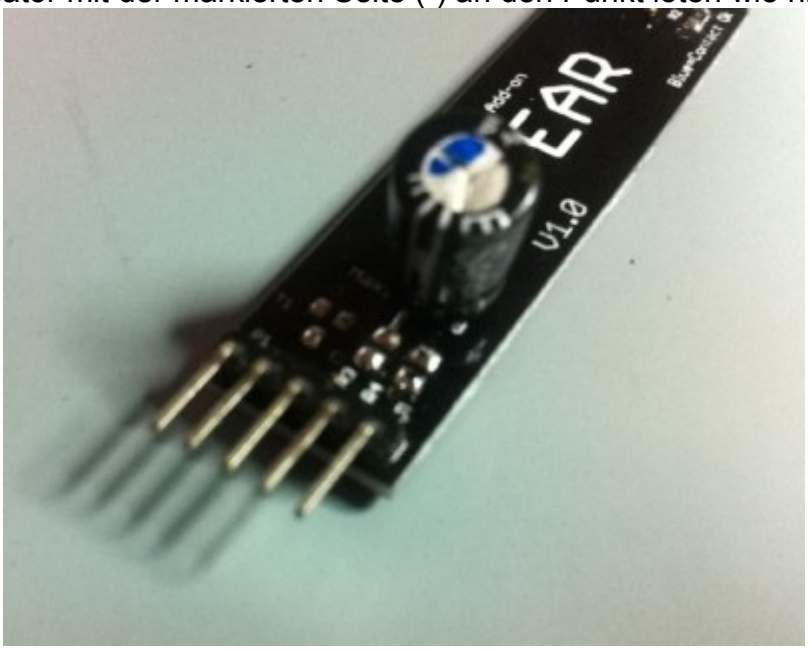

Den Draht von der anderen Seite (+) des Kondensators an den mittleren Pin von der Steckerleiste löten. Zum besseren Verständnis: Dieser Pin vom Kondensator ist nur mit dem Draht verbunden. Der Pin liegt einfach auf dem Spear auf und wird nicht andersweitig ans PCB gelötet. Die Fixierung von der anderen Seite ist ausreichend.

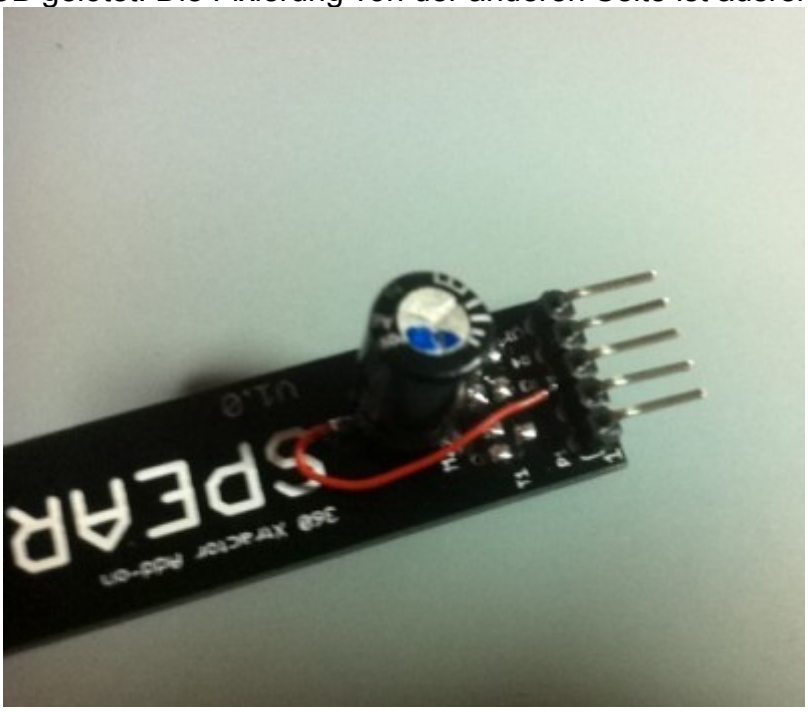


Jetzt nur noch das Kabel vom neu gebauten Spear wie abgebildet am Maximus Xtractor verbinden. Unbedingt auf die Farben achten.

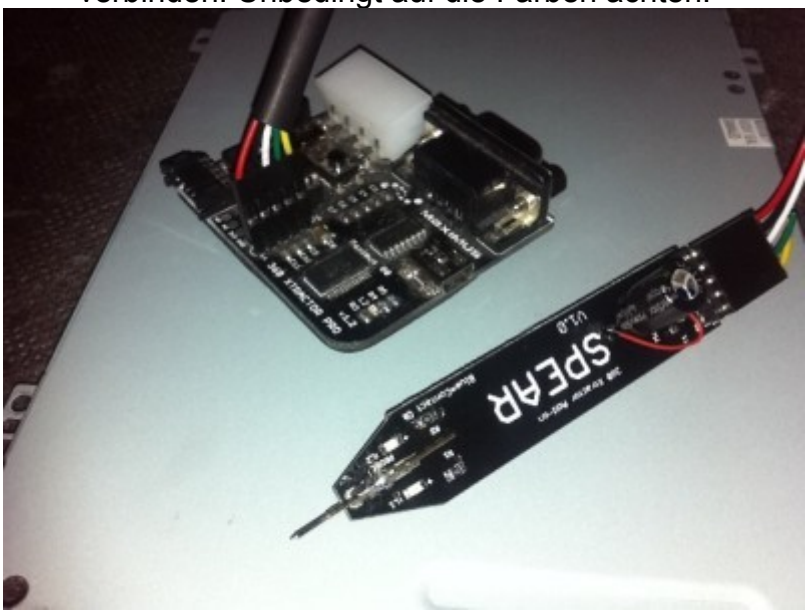

Nun kannst Du die PHATKEY Funktion nutzen, die ab der Jungle Flasher Version 0.1.79 implementiert ist.

Hier ist der neue Punkt, den man mit dem Pogo Moi Thoin tasten muss.

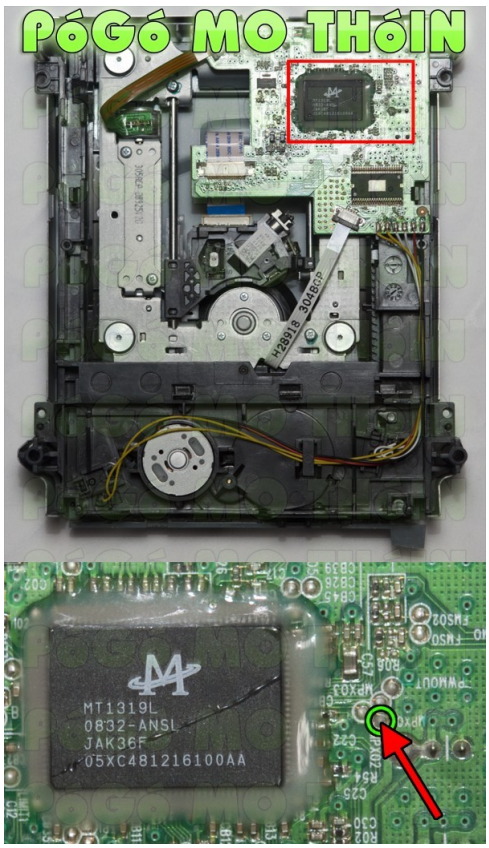

Wer den Pogo Moi Thoin Spear mit dem CK3 verwenden möchte, der muss den roten Draht am Laufwerkskabel mit Masse und den weißen Draht mit 3.3V verbinden

Wie es weitergeht, sagt Euch der Jungle-Flasher. Einfach im DVDKey32 Tab den Button PHATKEY drücken und den Anweisungen folgen.

Viel Spaß beim Flashen ohne lästige Cuts wünscht Euch

die Gamefreax-Crew

http://www.Gamefreax.de
http://www.Gamefreax.com
http://www.Gamefreax-Forum.de