

EINE SCHRITT FÜR SCHRITT ANLEITUNG ZUM AUSLESEN VON 7ER 8ER 9ER LITEON LAUFWERKEN

Erstellt von Osmanli 1989©


1. **Alles anschließen (Laufwerk mit Xecuter CK 3 Pro und Xecuter USB Pro 360 Xecuter CK3probe 3 an Xecuter CK 3 pro anschließen)**

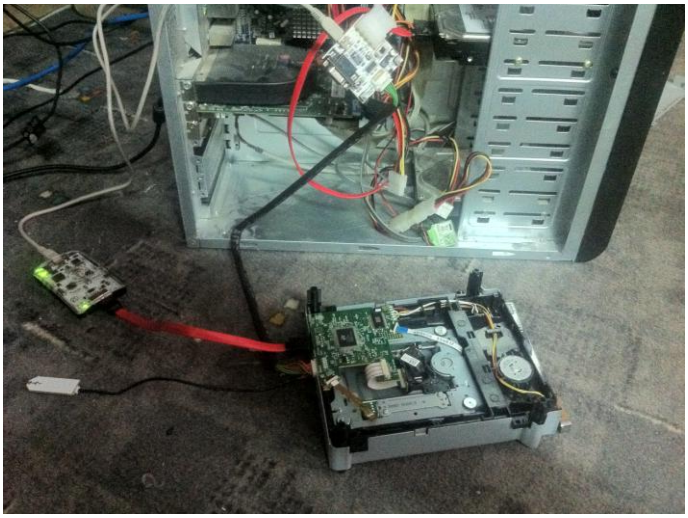


2. **Xecuter CK 3 pro anschalten**

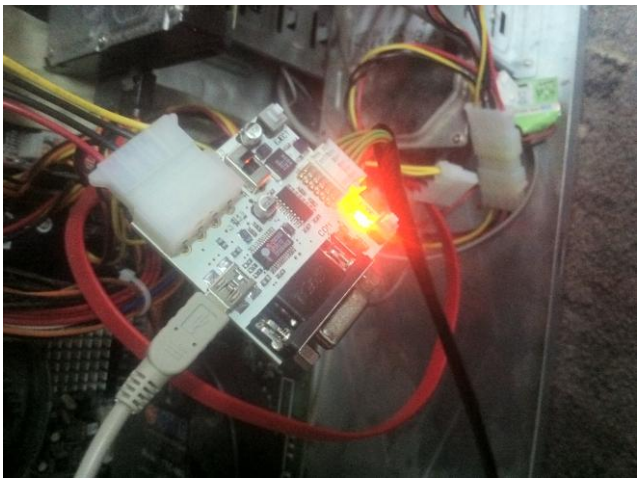


3. Jungelflasher starten

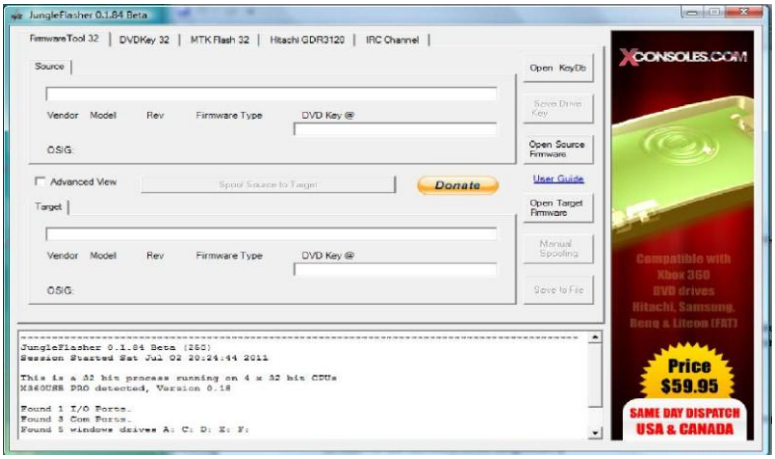


4. Auf den Reiter DVD Key 32 gehen

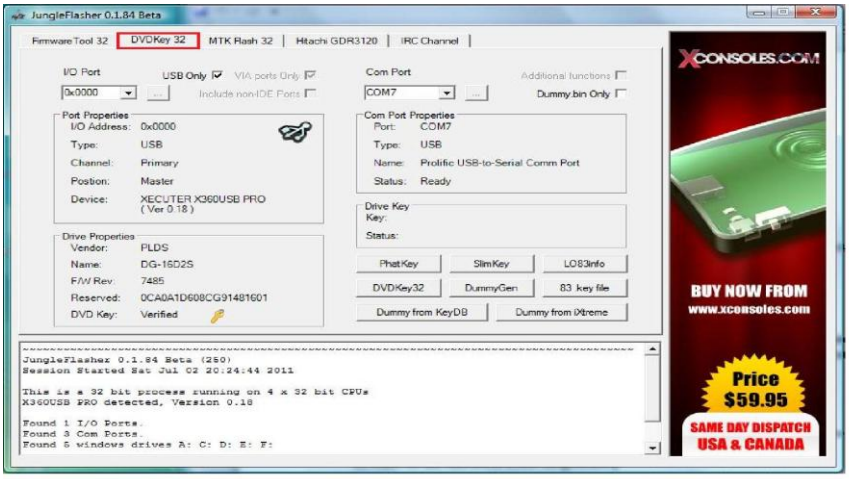


5. Auf Phat key klicken

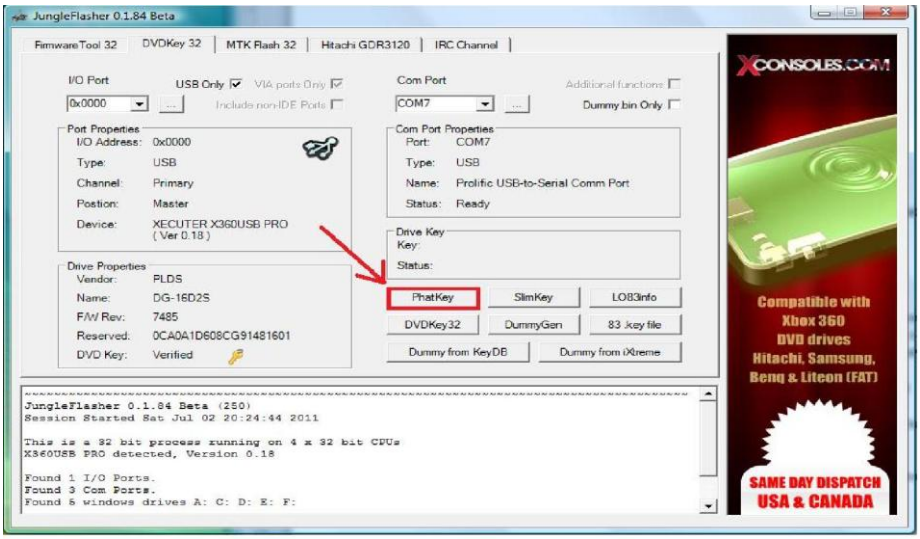


6. **Die Meldung mit „Ja“ wegklicken, den Powerswitch gedrückt halten, die Nadel auf MPX01 halten und den Powerswitch loslassen. Jetzt sollte die Probe grün leuchten.**

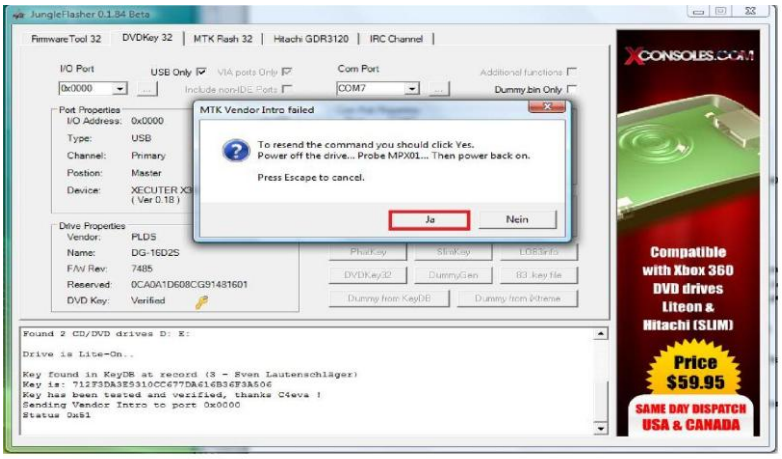



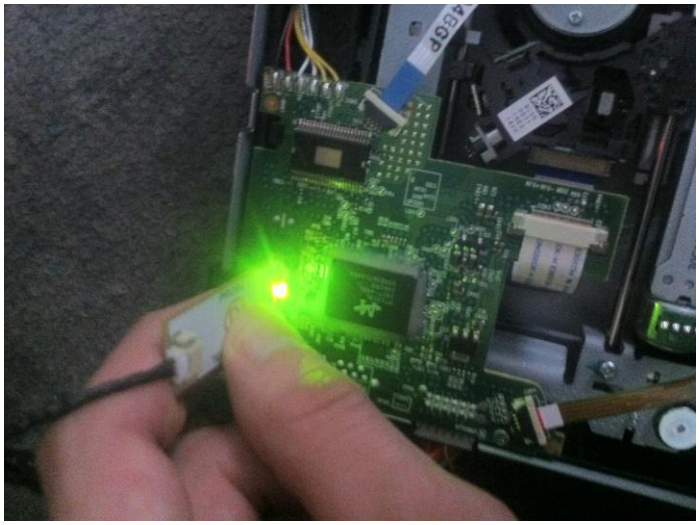


7. **Dann sollte eine Meldung kommen, dass das Laufwerk im Vendor Modus ist**

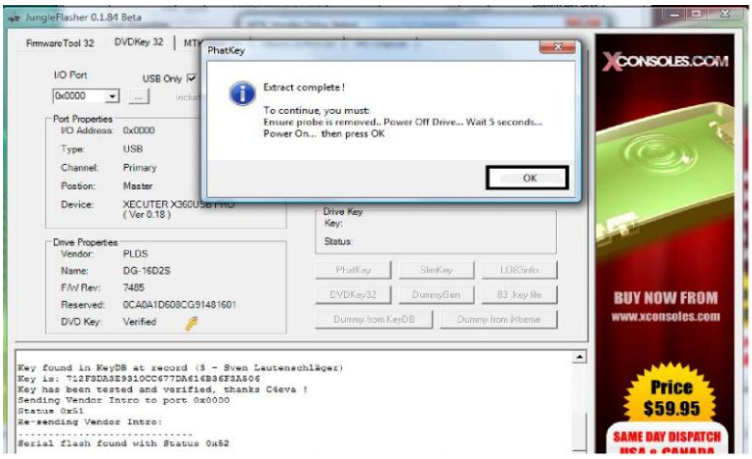


8. **Jetzt die Nadel von MPX01 entfernen**

9. **Den Powerswitch für 5 Sek. gedrückt halten und dann wieder loslassen**

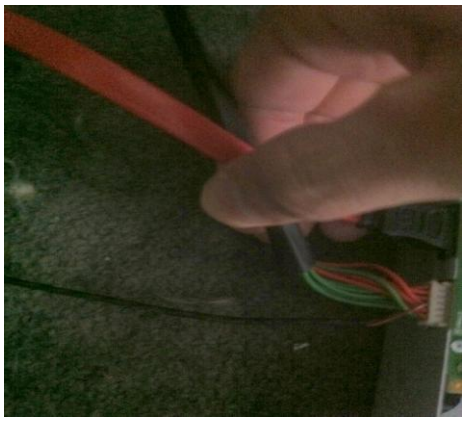



10. Die Meldung mit OK wegklicken

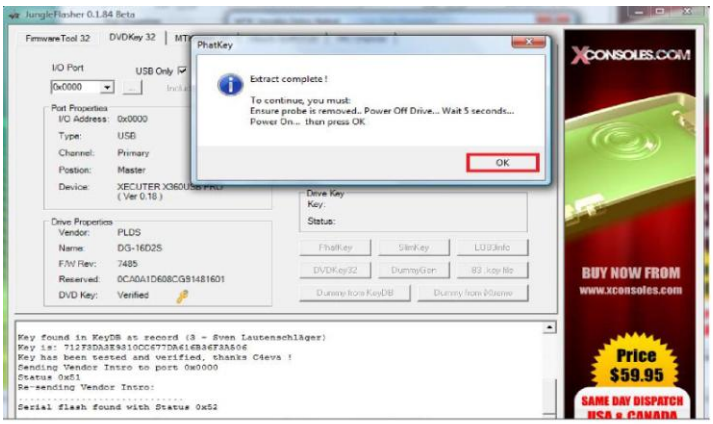

11. Nun die fünf Dateien von dem Laufwerk am besten an einem sicheren Ort und entsprechend markiert abspeichern.

Nun ist das Laufwerk schon ausgelesen und man kann mit dem Flashen weiter machen.

Tut by Osmanli_1989©