
Tutorial LiteOn flashen
Was brauchen wir :
LiteOn Ixtreme 1.5 bekommt Ihr hier: LiteOn iXtreme 1.5
Jungleflasher bekommt ihr hier: Jungleflasher 0.0.26 Beta
Und euren ausgelesenen Key (Tutorials gibt es genug, werde vll noch eins hier erweitern)

Was jetzt ?
Als erstes schraubt Ihr Eure Konsole auf (ich gehe davon aus das sie schon auf ist)


Schaltet euren PC aus, verbindet eure XBOX 360 mit dem PC(SATA) , schaltet die XBOX 360 an und kurz danach euren PC.
Bootet zu Windows, nun erkennt ihr im Geräte Manager eurer LiteOn, wenn das der Fall ist, habt ihr alles richtig gemacht.

(PC ausschalten usw. ist eigentlich nicht nötig, nur ist es sicherer meiner Ansicht nach.)

Startet nun den JungleFlasher, das sollte nun so aussehen:

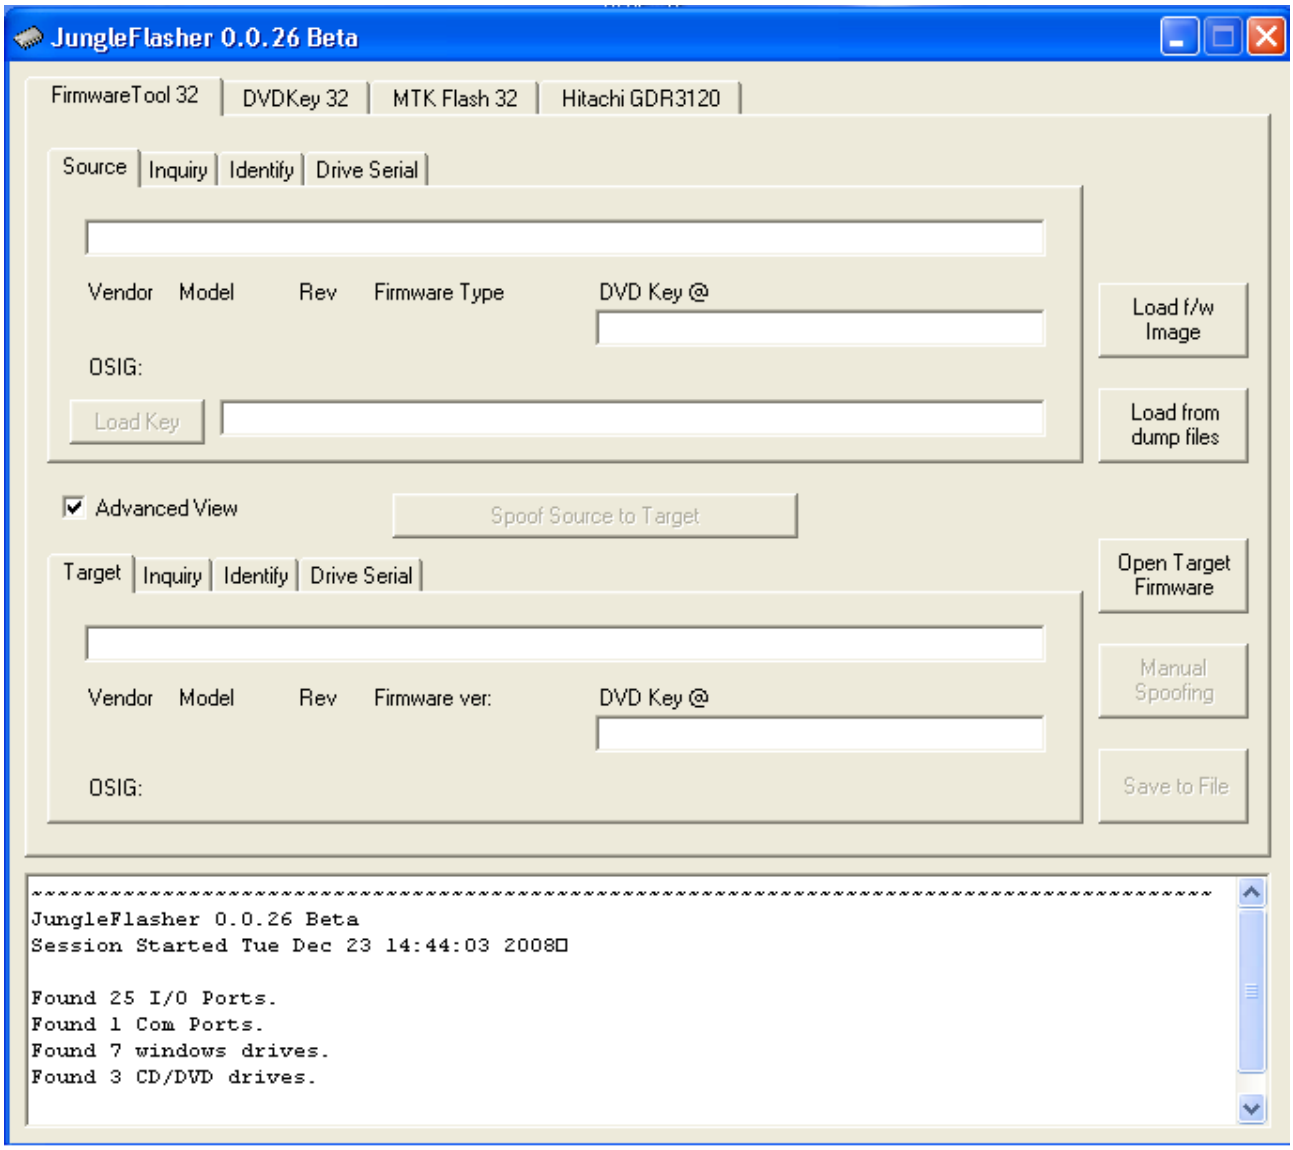

Geht jetzt auf MTK Flash 32, das sollte nun so aussehen:

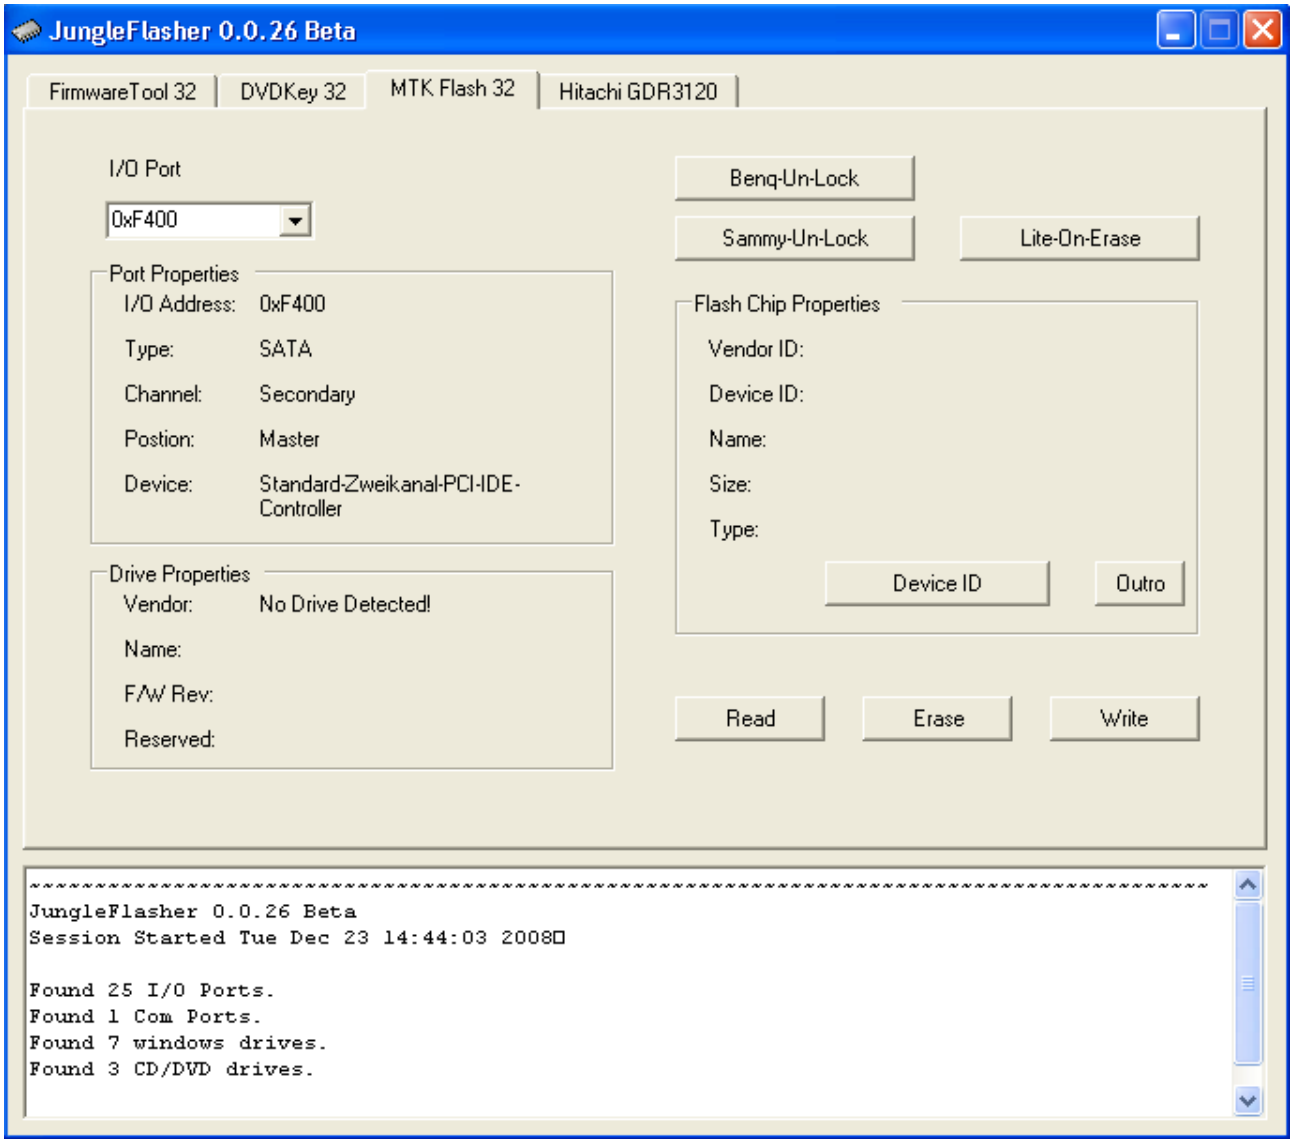


So euren I/O Port müsst ihr selber raus finden, entweder im Bios oder auf andere Weise

Anleitungen zum Finden im Forum..ansonsten mit Xtractor Reader 2.7 einfach scannen.


Mein Port ist der 0xF400, euer kann ein anderer sein, kommt drauf an wo ihr es angeschlossen habt welchen SATA Port und alles.

Wenn eure XBOX 360 noch an ist, dann klickt nun auf LiteOn Erase, es kommen 2 Bildschirme, beide mit JA bestätigen.


Bildschirm 1:

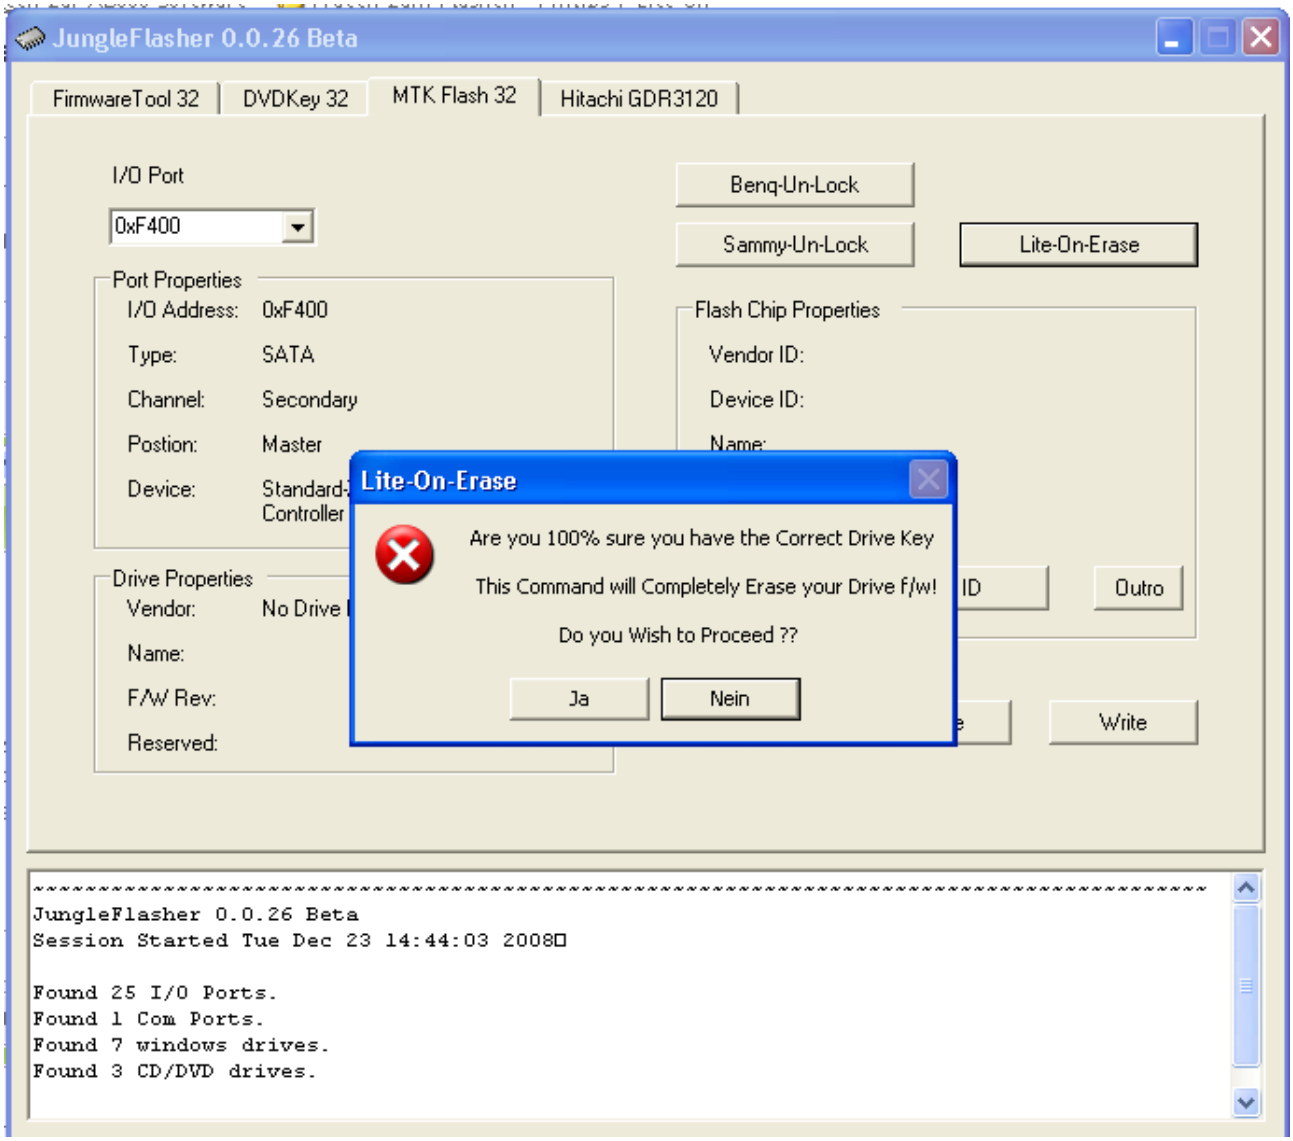

Bildschirm 2:

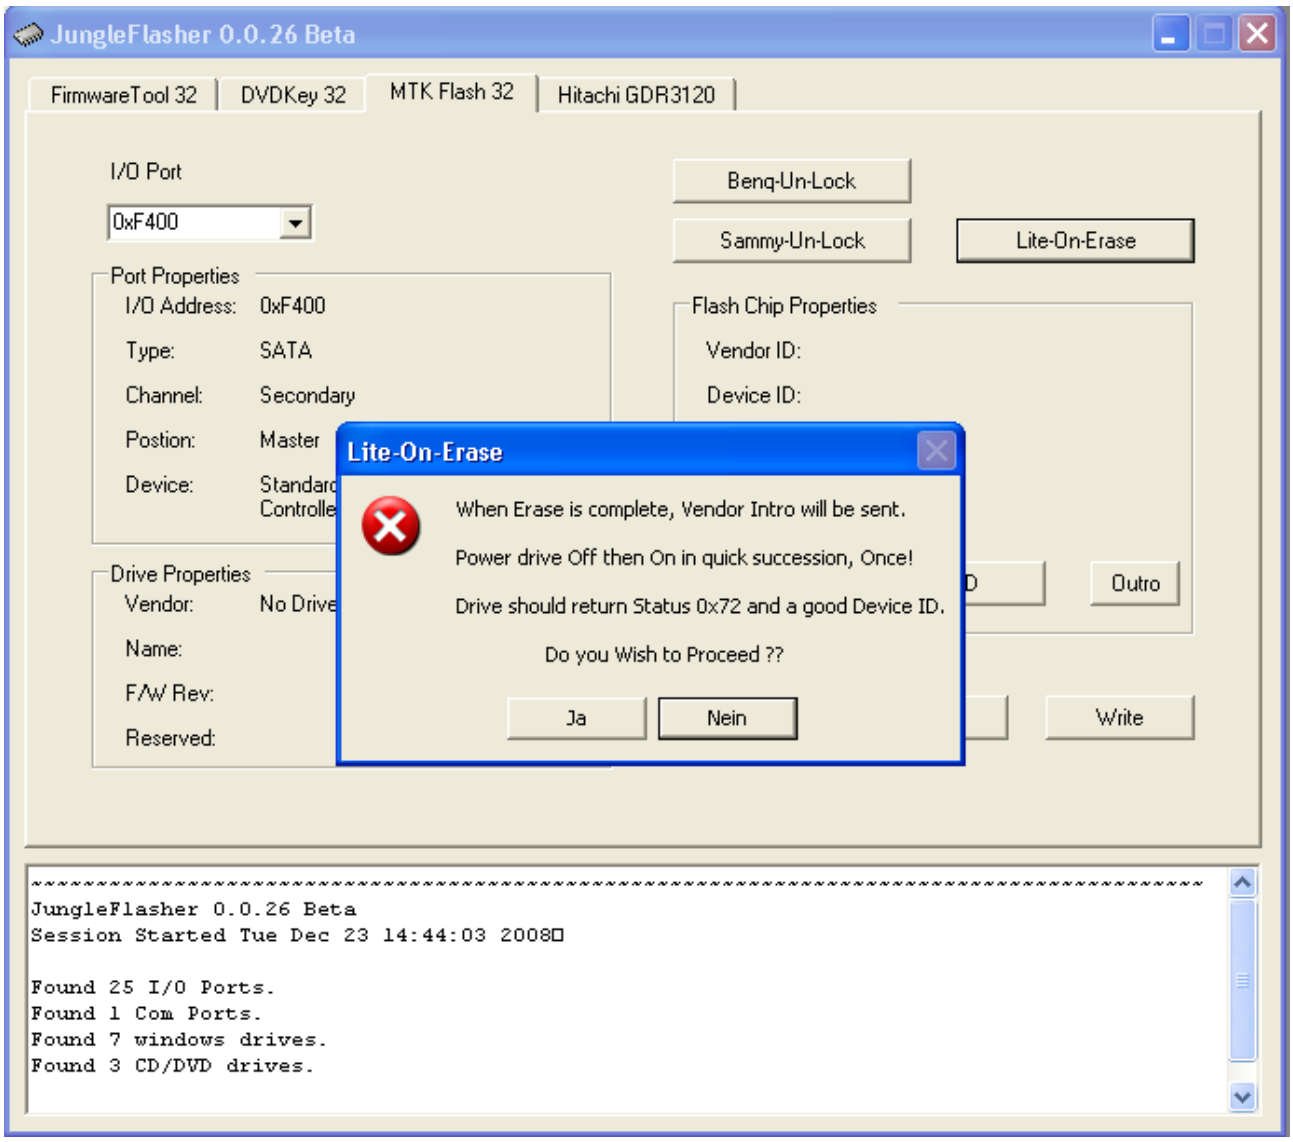


Nun sollte unten im Info Bereich verschiedene Sachen stehen:

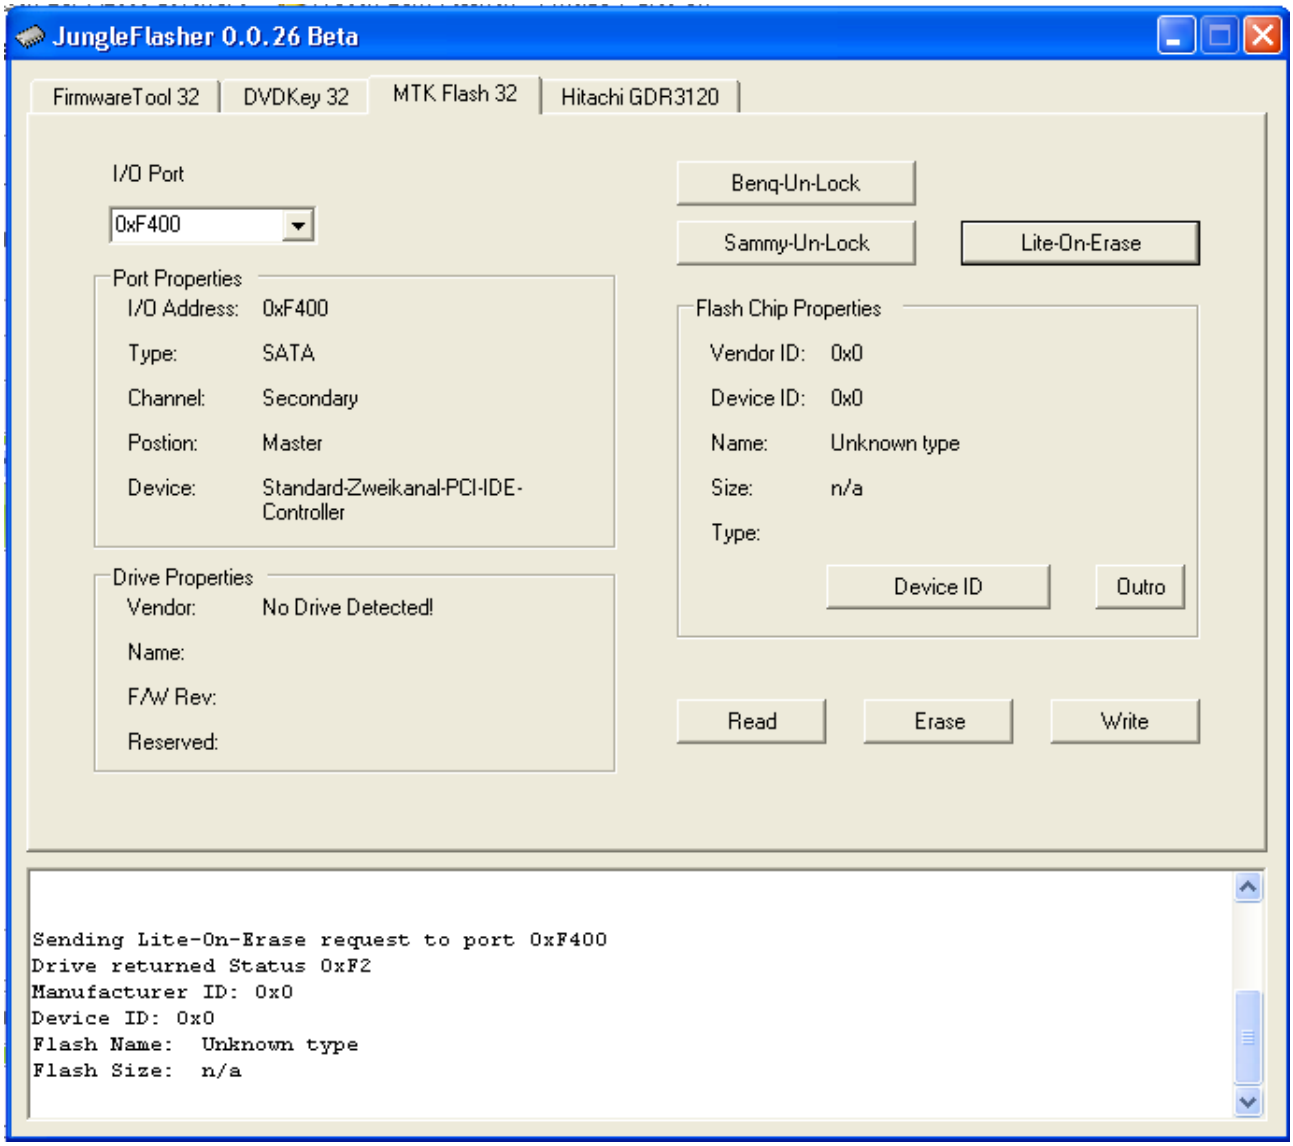


Nun schaltet ihr eure XBOX 360 aus und wieder an und klickt anschließend einmal auf Outro und danach auf Device ID.


Nun sollte euer ROM und andere Dinge stehen:

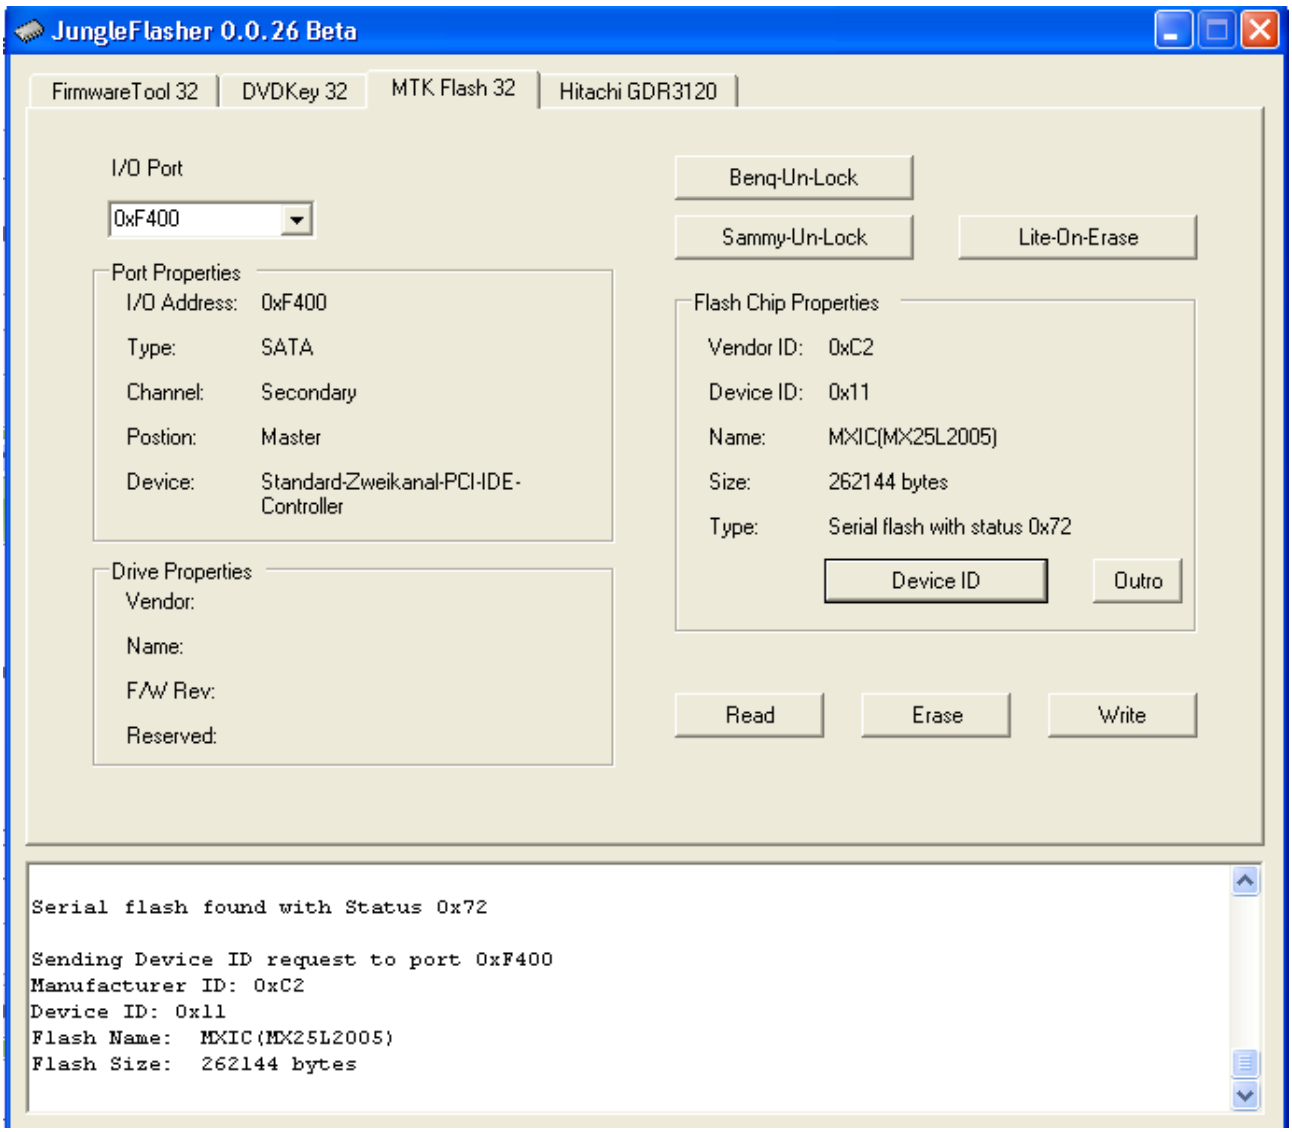


Geht nun beim JungleFlasher auf FirmwareTool 32, das sollte so aussehen:

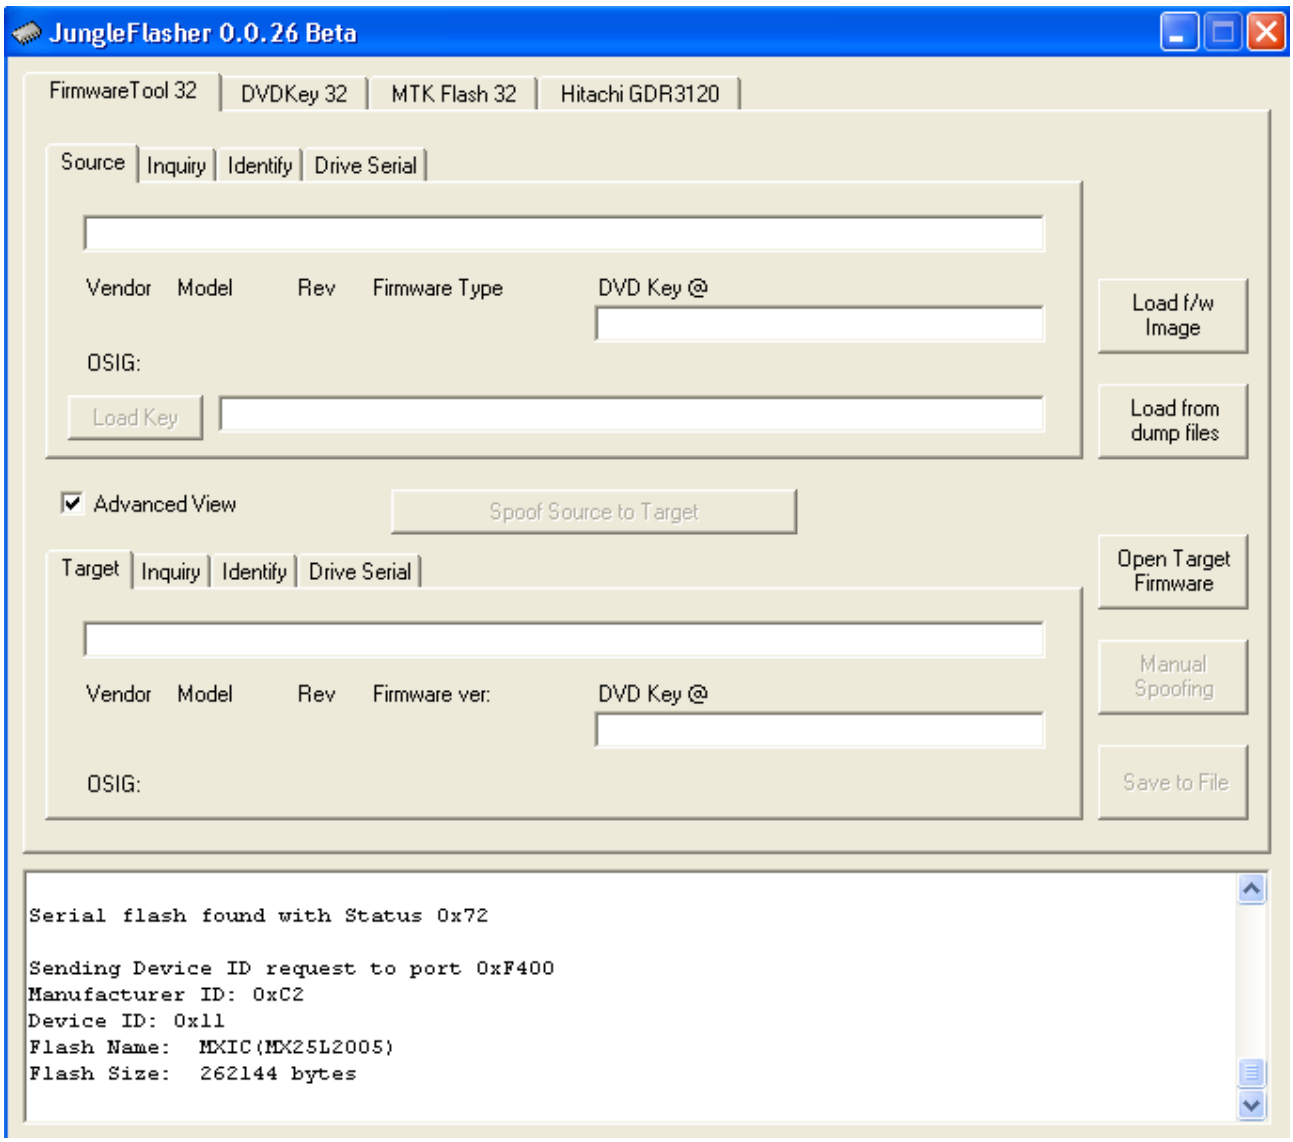


Klickt im oberen Bereich nun * Load from dump Files *, wenn ihr das gemacht habt kommt ein Bildschirm:

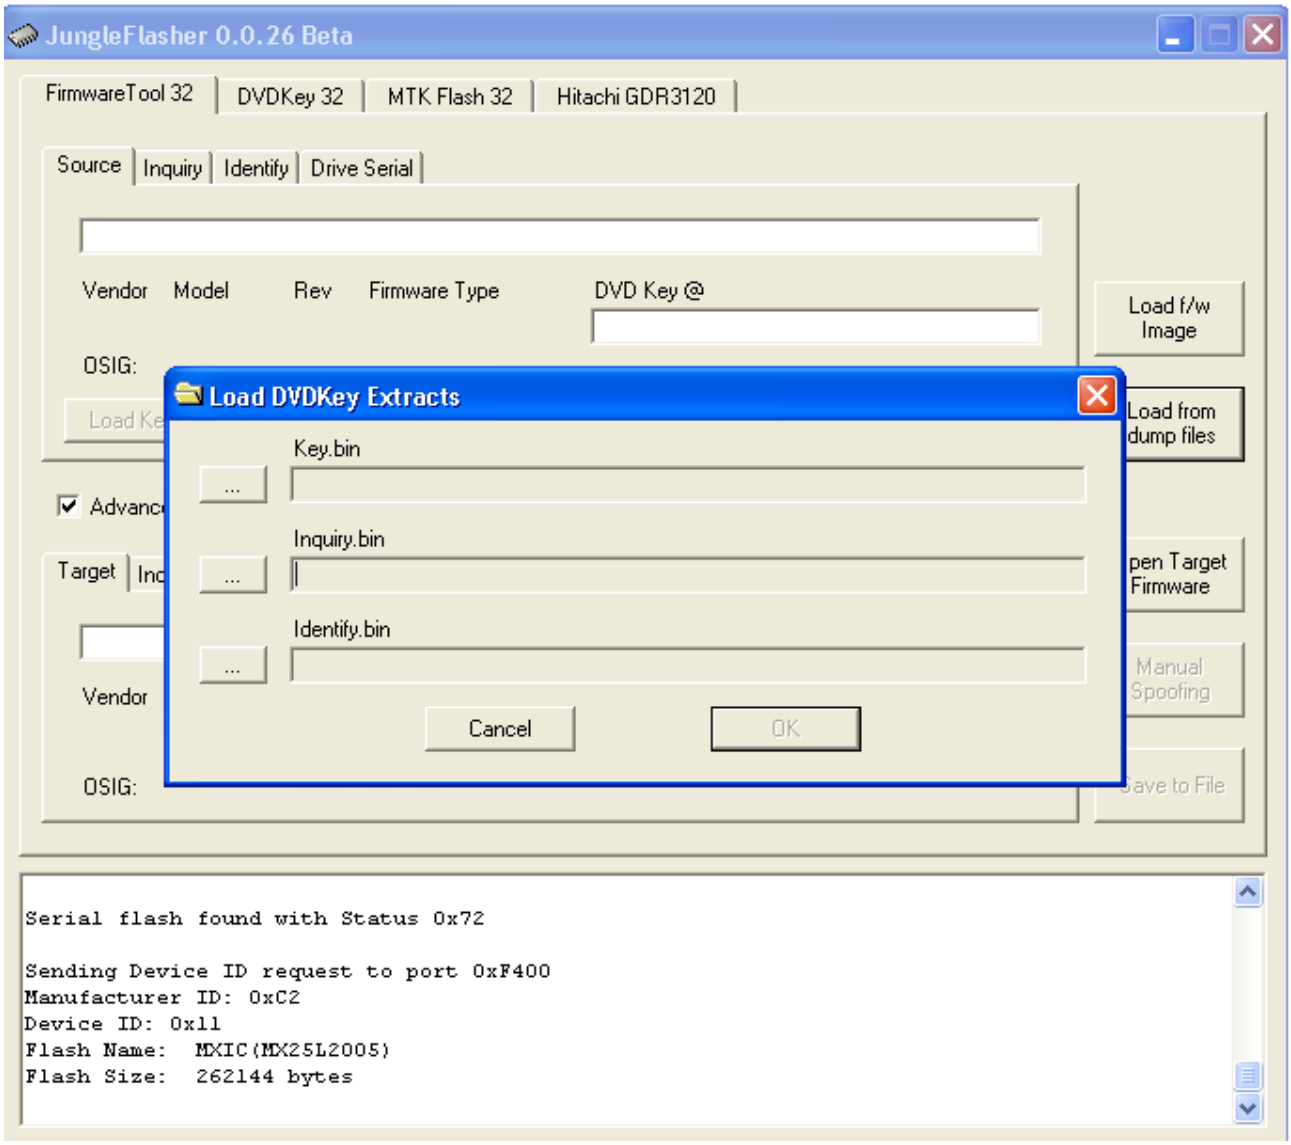


Wählt hier euer ausgelesenes LiteOn aus, alle Datein müssen richtig sein. Danach sollte das so aussehen:

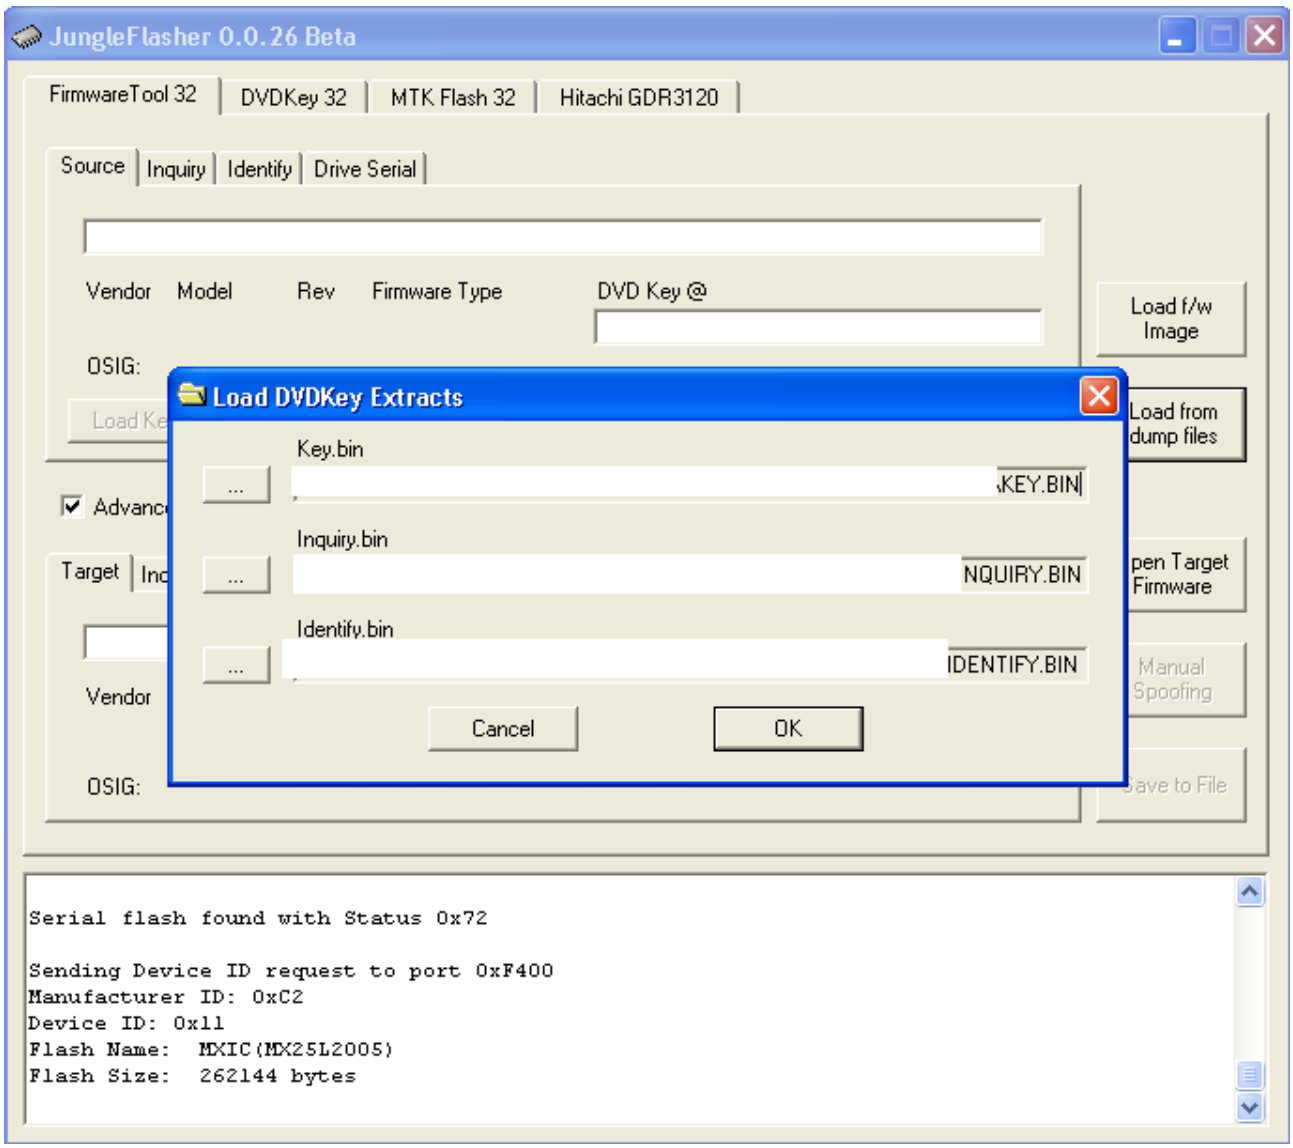


Klickt anschließend auf OK, nun sollte ein Bildschirm kommen, wo ihr eure komplette Firmware abspeichern sollt, speichert es da ob wo eure 3 anderen Dateien sind, wie key.bin usw.

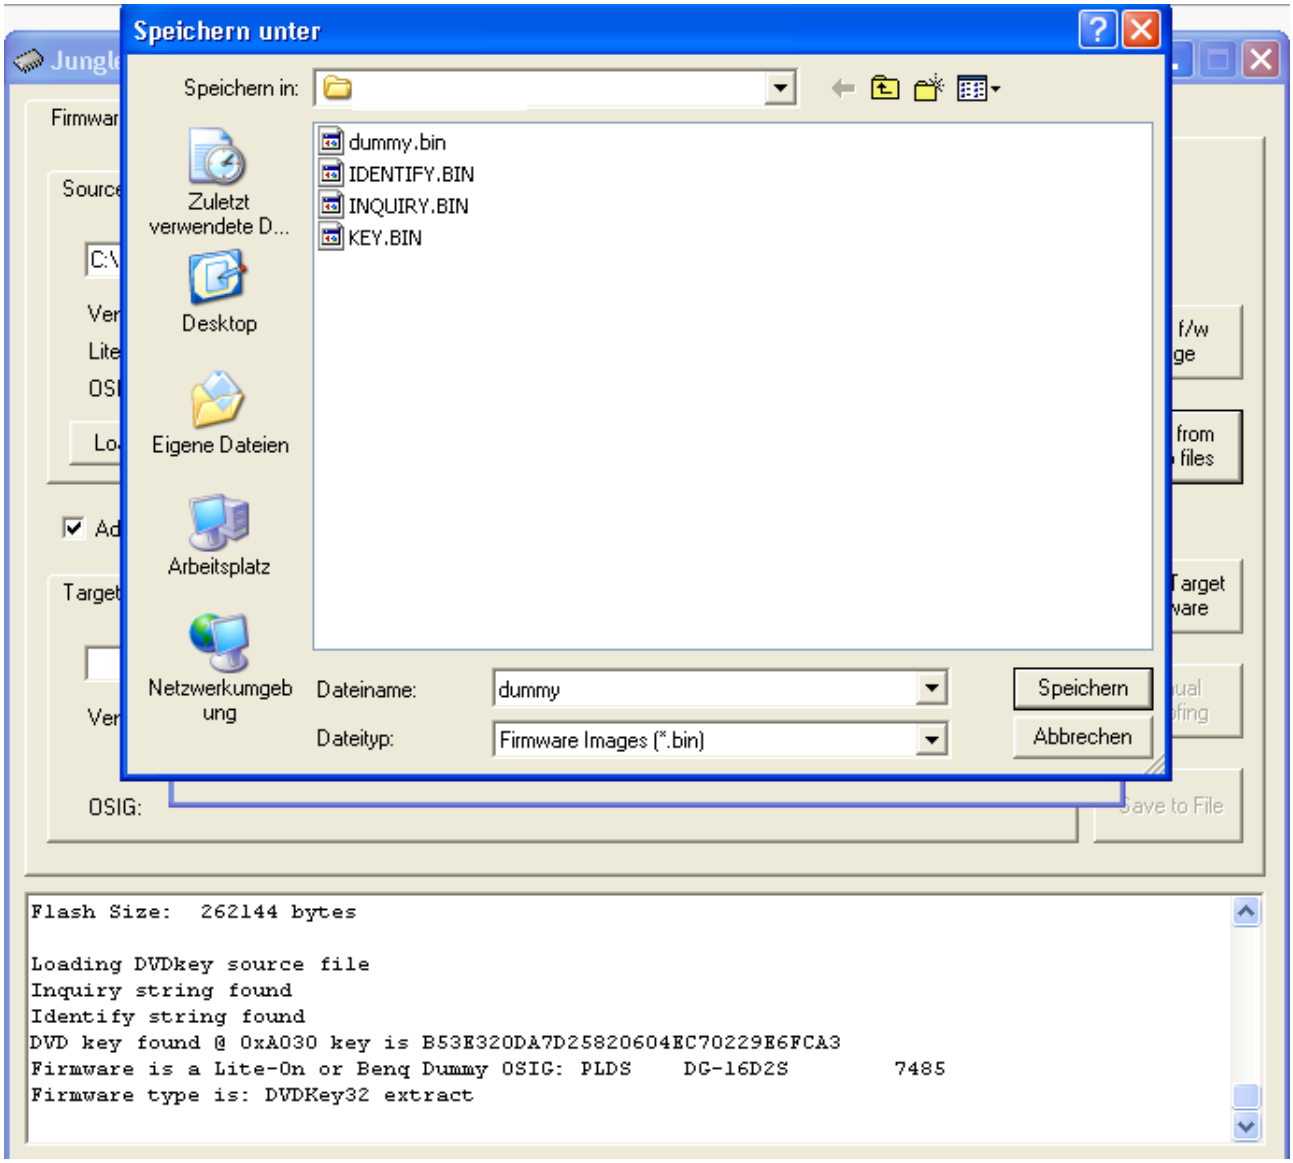

Wenn ihr das alles gemacht habt sieht das nun so aus:

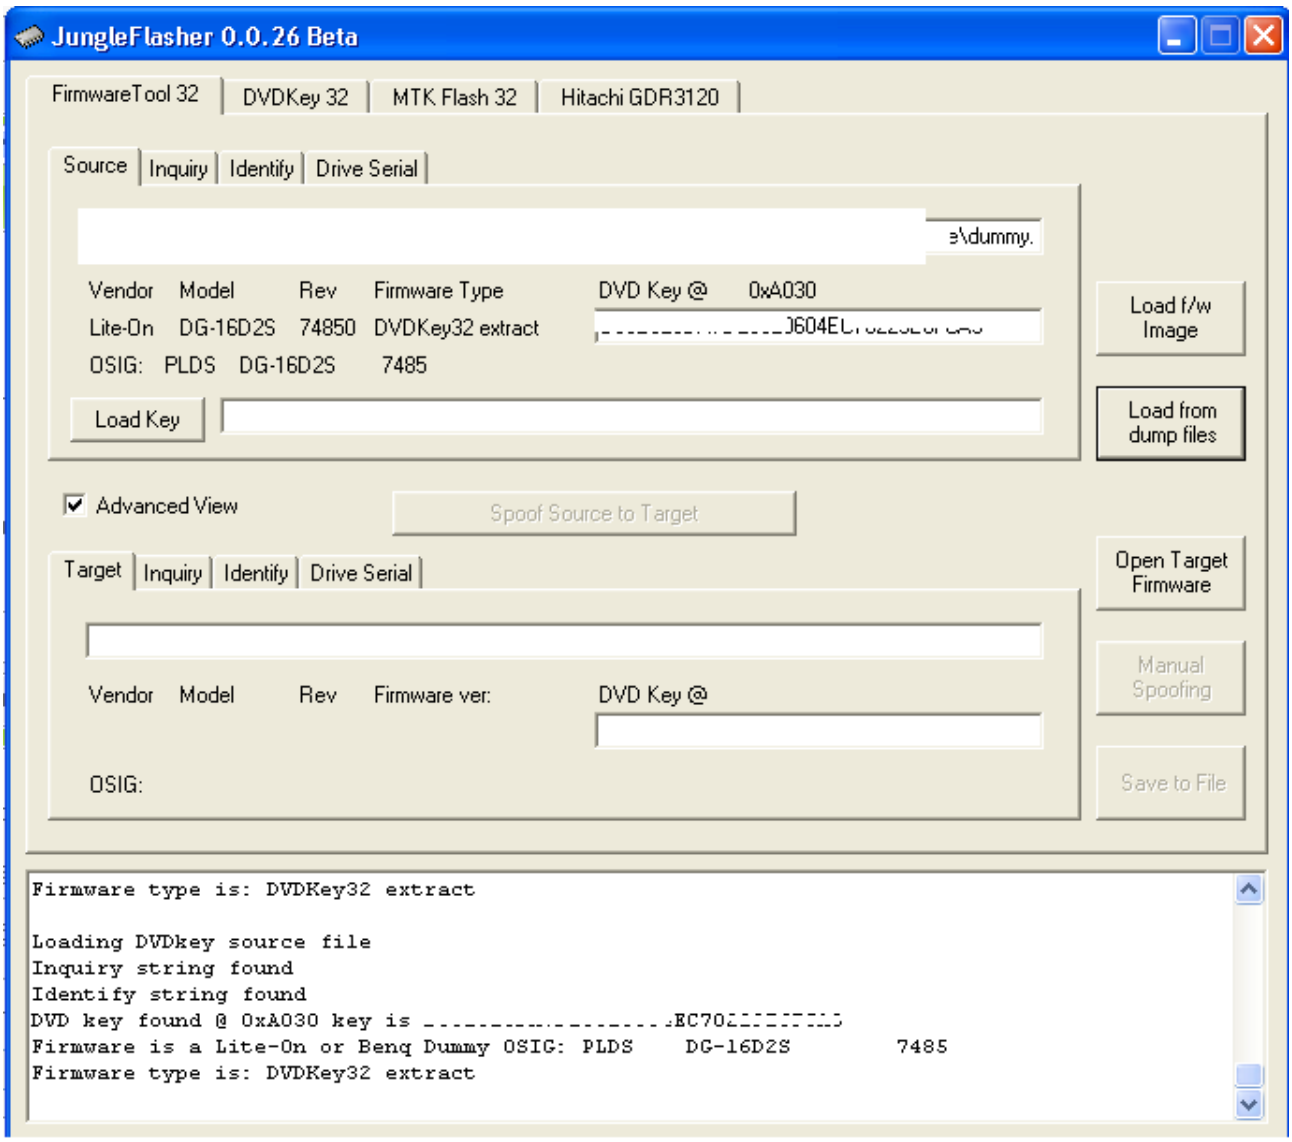

So nun wählt ihr im unterem Bereich * Open Target Firmware * aus, wählt damit die Ixtreme 1.5 Lite-On aus, die oben verlinkt ist.

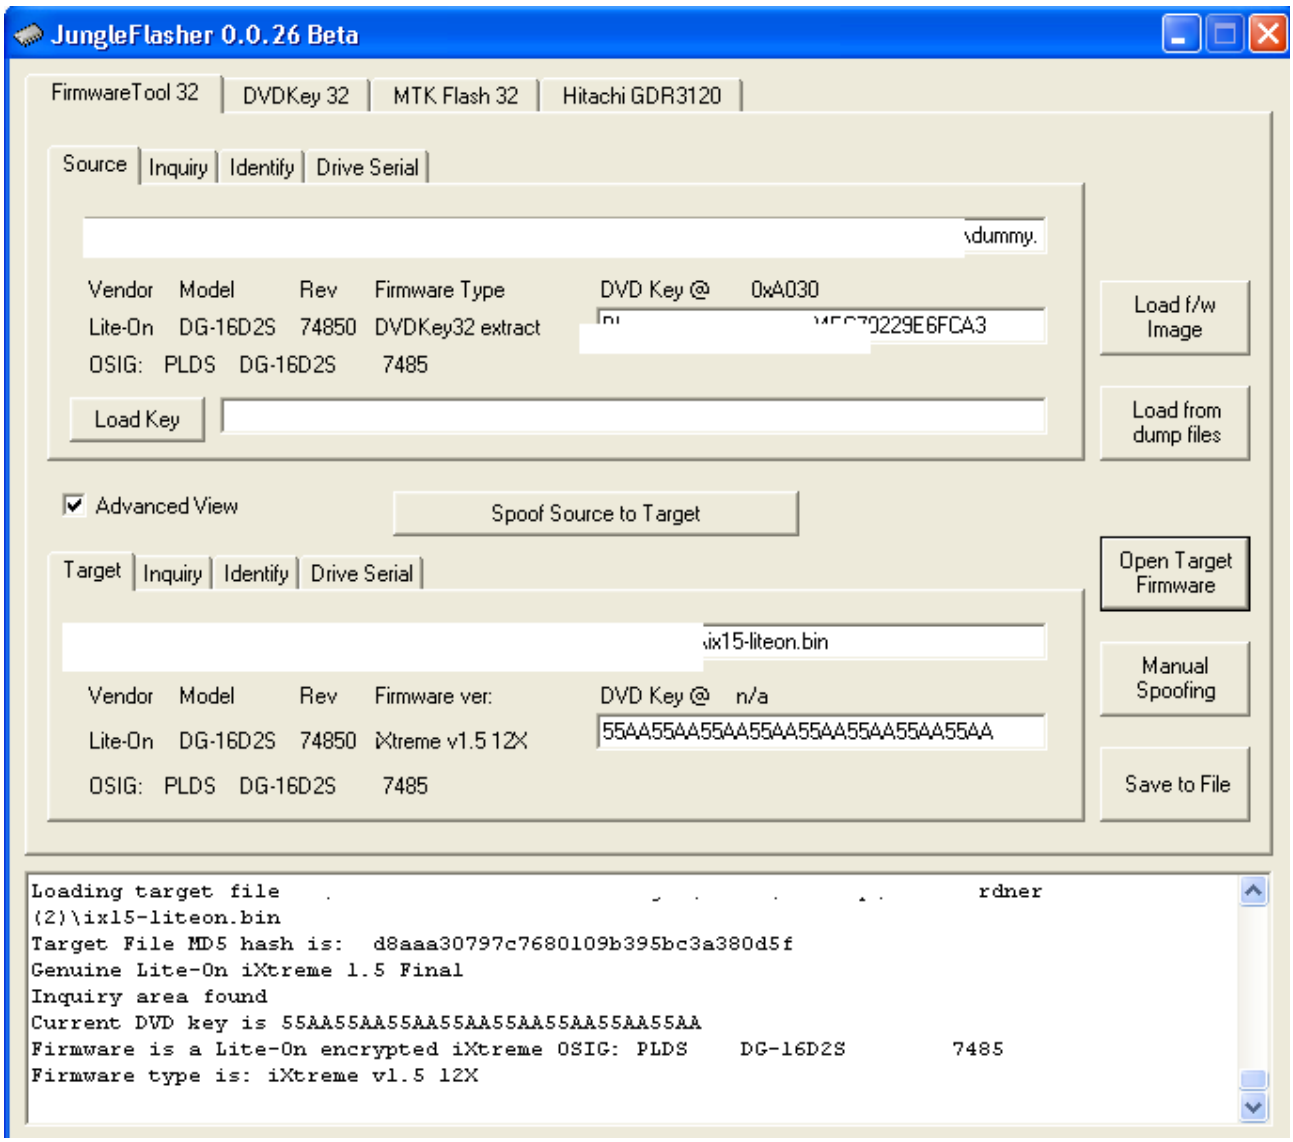

Die Zahlen wie key usw. wurden unkenntlich gemacht, damit ihr nicht versehentlicht diese von mir eingebt.

So nun wählt ihr in der Mitte auf * Spoof Source to Target * aus.

Nun sollte euer Key unterhalb sein, jetzt geht ihr zurück auf MTK Flash 32.

Drückt nun einmal auf Erase, und wartet bis alles gechekt wurde und gelöscht wurde.
Nachdem alles verifiziert wurde einmal auf Write klicken. Nun startet der Flash.
Nachdem das Abgeschlossen ist, habt ihr euer LiteOn erfolgreich geflasht.

Diese Anleitung ist geistiges Eigentum des Verfassers und unterliegt dem Urheberrecht und ist somit gesetzlich geschützt. Jegliches Kopieren oder Veröffentlichen in Stücken oder im Ganzen stellt einen Verstoss gegen das Urheberrecht dar.

Verfasst von hakan_2 für www.xbox360-toolz.de